



Manuel d'utilisation de la RÂPE À SAVON®

version 2.7.2

www.savon21.com

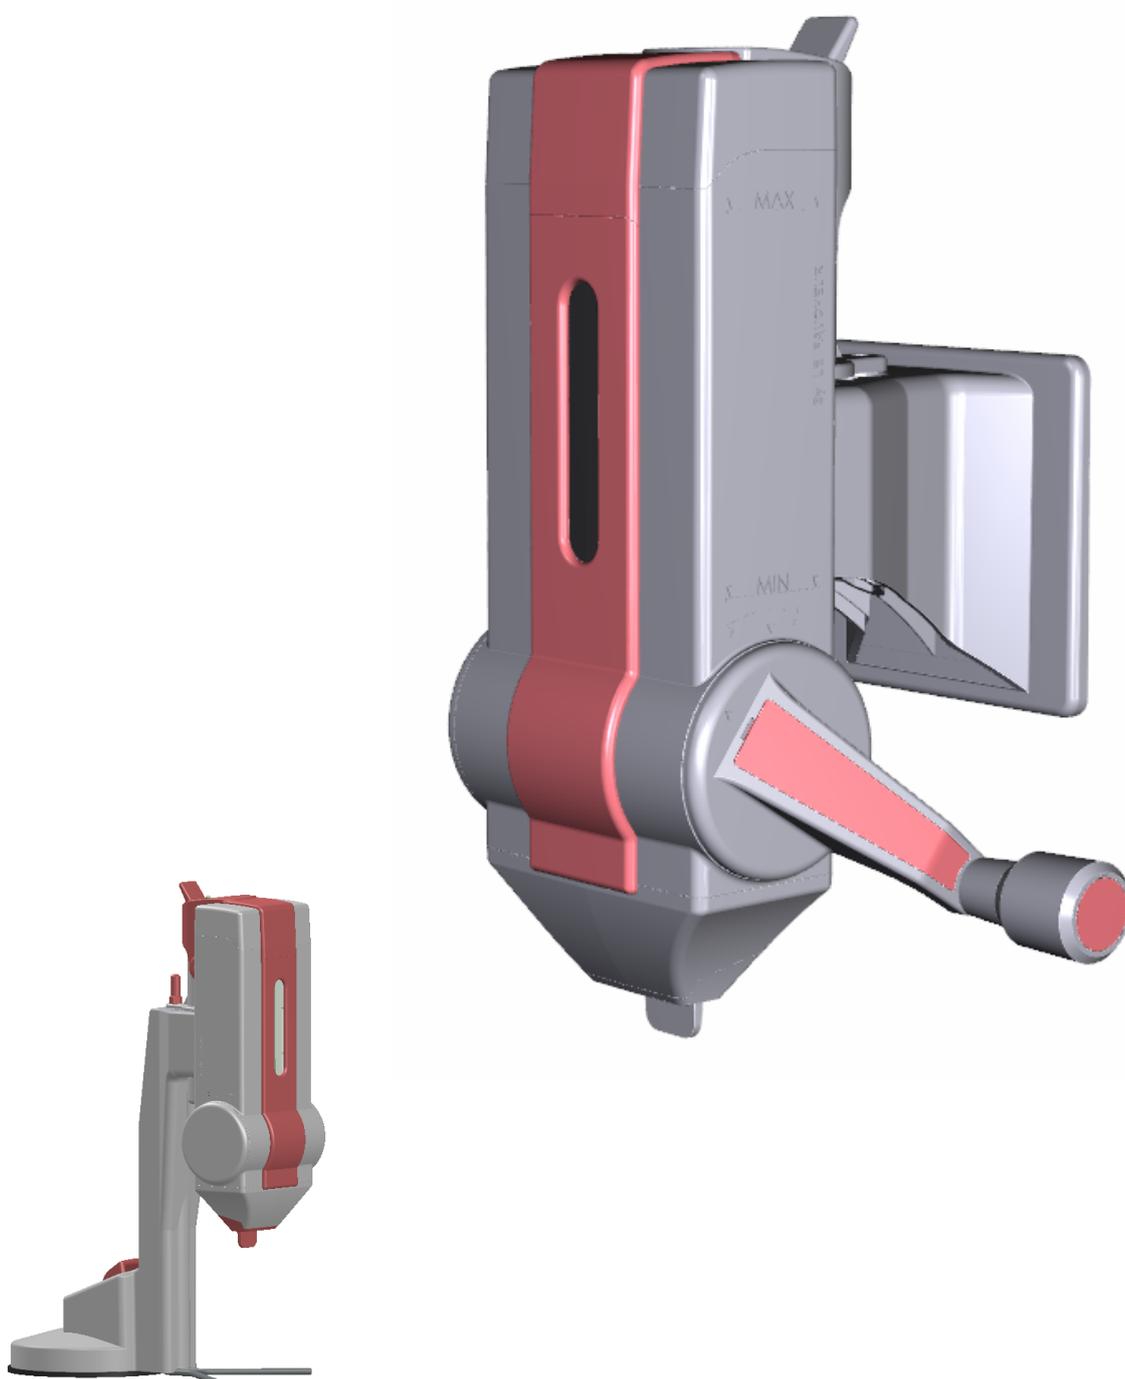

Modèle : RAS-GP01

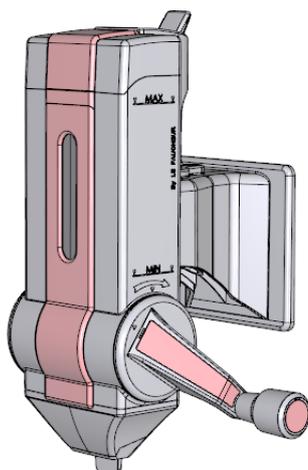

	Produit recyclable
	Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance la Râpe à Savon®.
	Un geste citoyen pour recycler le produit
	Respecter les avertissements et les consignes de sécurité.

MISE EN GARDE



Cet appareil n'est pas un jouet, son utilisation ne convient pas aux enfants de **moins de 7 ans** non accompagnés.



La Râpe à Savon® possède de lames grattantes et non coupantes. Néanmoins, le clapet de protection doit rester fermé après chaque utilisation. Ne pas introduire ses doigts dans le tambour de coupe.

LIMITE D'UTILISATION



La Râpe à Savon® est spécialement conçue pour **ne fonctionner qu'avec des savons fournis sur notre site www.savon21.com** et qu'avec les savons (certifiés conformes avec l'utilisation de notre produit) de nos partenaires agréés.
L'utilisation de savons non certifiés par la Râpe à Savon® entraîne la perte de garantie du produit.



Les **savons mous et/ou collants sont à proscrire** car ils encrassent les lames et bouchent les orifices d'évacuation et ne sont donc pas adaptés à la Râpe à Savon®.



Appareil non étanche. Ne pas installer dans un lieu humide (douche, sauna, etc)


RECHARGES DE SAVON

Trouvez vos recharges de savons sur notre site : www.savon21.com ou chez nos partenaires agréés.

CONSERVATION DES SAVONS



Pour éviter le ramollissement des savons qui mènerait à un dysfonctionnement de la Râpe à Savon®, les savons devront être conservés à l'abri de la lumière et dans un endroit sec à température ambiante d'environ 20 degrés et une hygrométrie inférieure à 40 % pour un fonctionnement optimal avec la Râpe à Savon®.

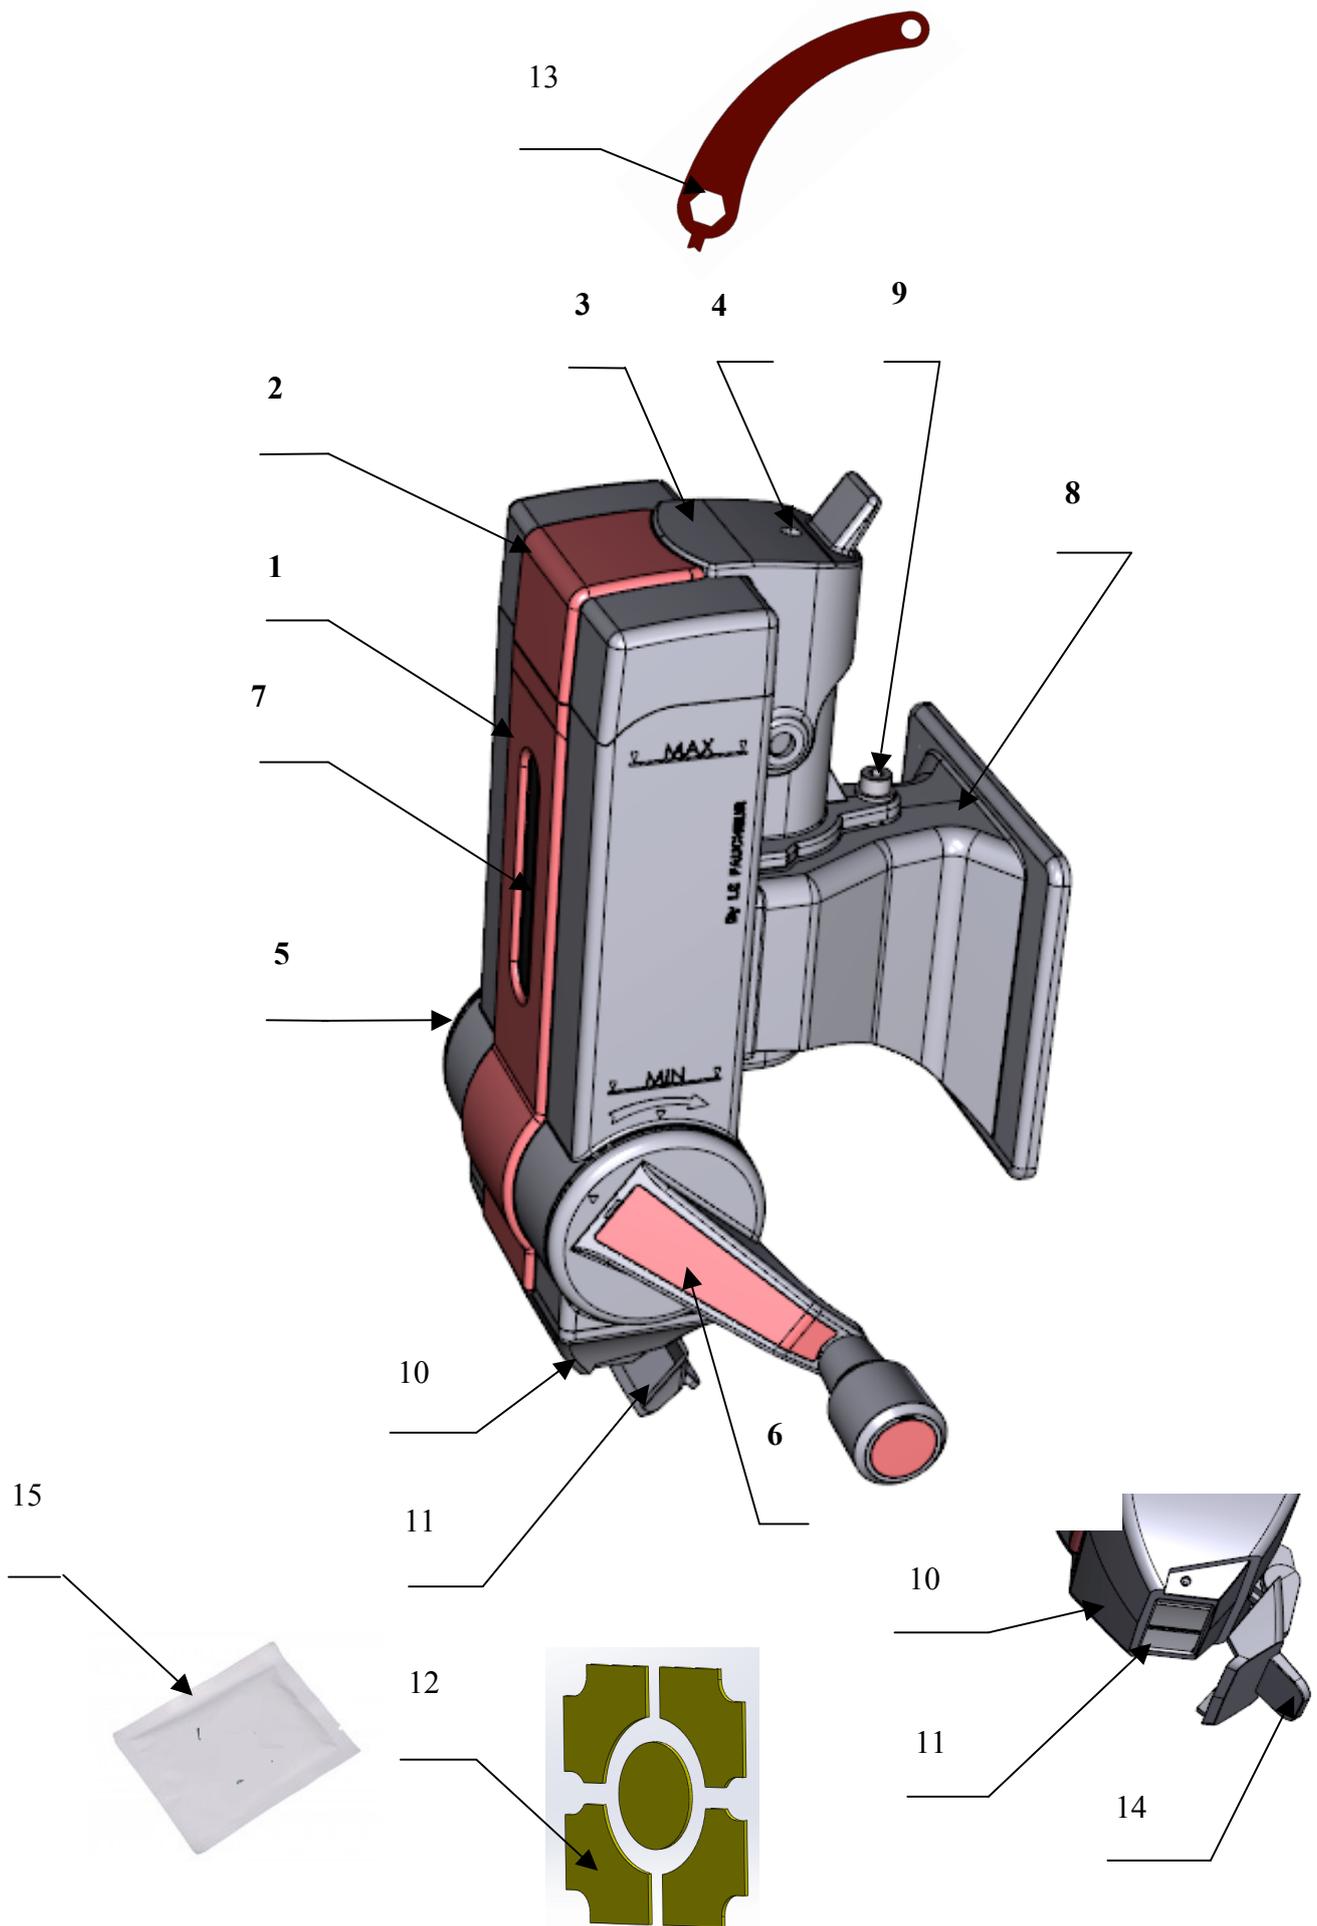

1-DESCRIPTION

1- Corps 2- Coiffe 3- Verrouilleur de coiffe 4- Orifice de déblocage du verrouilleur (option) 5- Joue gauche 6- Manivelle 7- Fenêtre de niveau 8- Support de râpe	9- Vis de blocage 10- Bec de la râpe 11- Sortie du savon râpé 12- Double face 13- Clé de sécurité (option) 14- Clapet de fermeture 15-lingette de nettoyage
--	---

2-CARACTERISTIQUES

Dimension râpe seule :	Lg 136 mm x H 225 mm x P 90 mm Poids : 400 g
Encombrement avec support :	Lg 136 mm x H 225 mm x P 118 mm Poids : 480 g
Encombrement avec pied :	Lg 143 mm x H 309 mm x P 207 mm-Poids : 660 g
Dimension maximale du savon à rainure :	Lg 60 mm x ép 26 mm x H 85 mm
Dimension maximal du savon sans rainure:	Lg 60 mm x ép 20 mm x H 85 mm

3-INSTALLATION DE LA RAPE À SAVON®


3.1 FIXATION RAPIDE AU MUR PAR DOUBLE FACE



Ne pas installer la Râpe à Savon® dans un endroit humide (douche, sauna, etc) car cela affecte le bon fonctionnement de celle-ci



Suivant la qualité du revêtement de votre mur, le double face ne sera pas efficace, dans ce cas, nous vous conseillons de fixer le support mural avec des vis de fixation (vis non fournies).

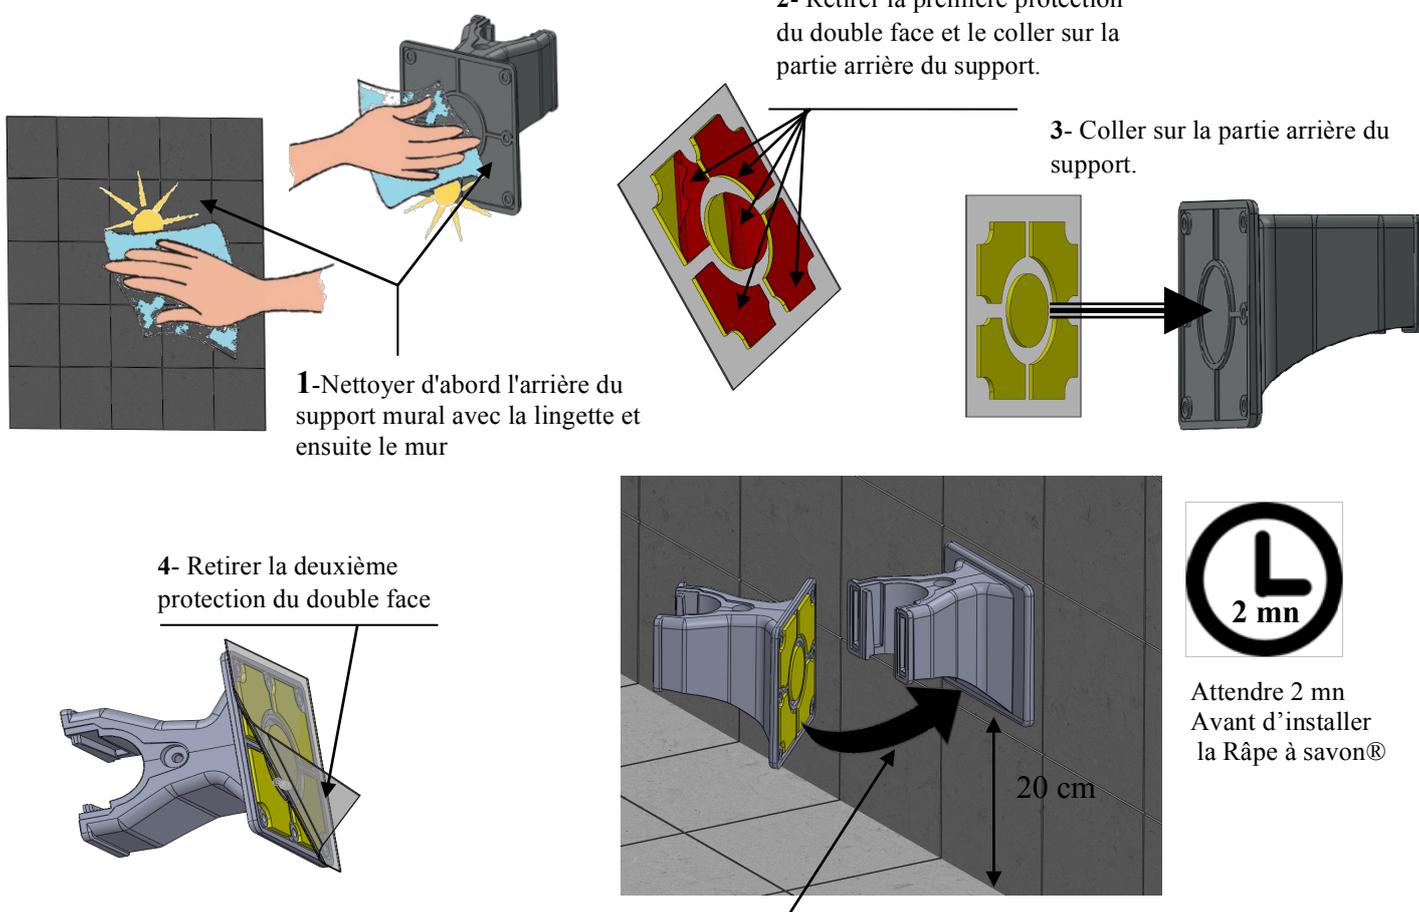

5-Coller le support horizontalement sur le mur en appuyant fermement et ensuite laisser sécher 2 minutes avant installation de la râpe.



3.2 FIXATION AU MUR PAR VIS




Ne pas installer la Râpe à Savon® dans un endroit humide (douche, sauna, etc) car cela affecte le bon fonctionnement de celle-ci




Suivant la qualité du revêtement de votre mur, le double face ne sera pas efficace, dans ce cas, nous vous conseillons de fixer le support mural avec des vis de fixation (vis non fournies).

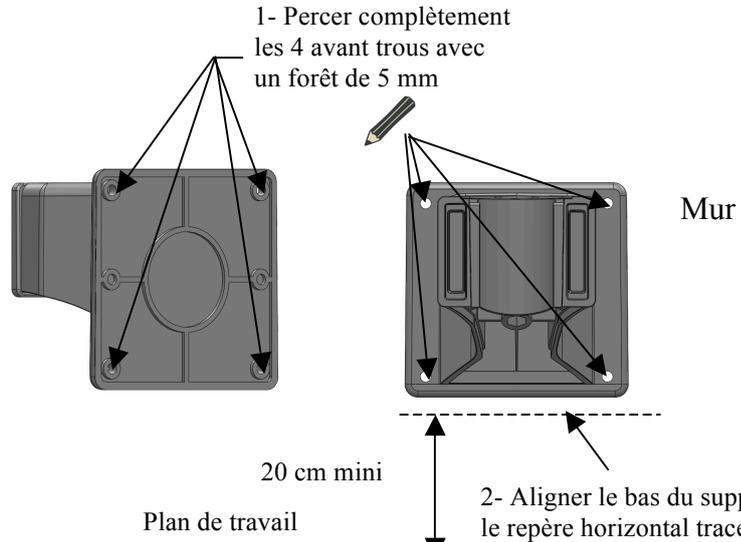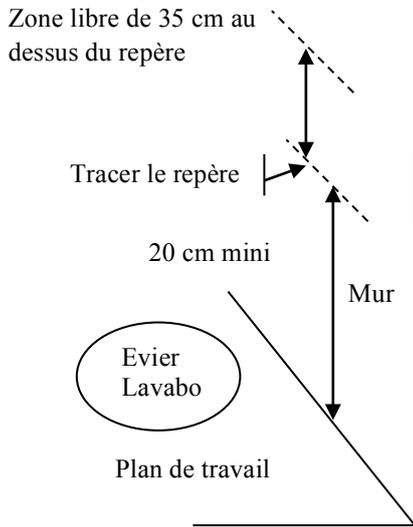



4- A l'aide d'un marteau enfoncer les chevilles dans les 4 trous

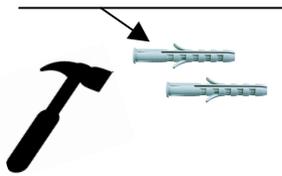


3- Percer avec un forêt de D 6 mm les 4 trous à la position des repères

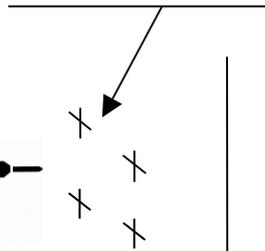


5- A l'aide d'un tournevis, visser modérément les 4 vis pour fixer le support au mur

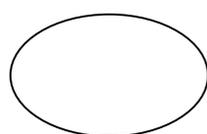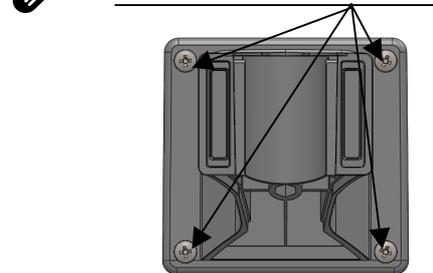


4.1-MISE EN PLACE DE LA RÂPE SUR SON SUPPORT MURAL

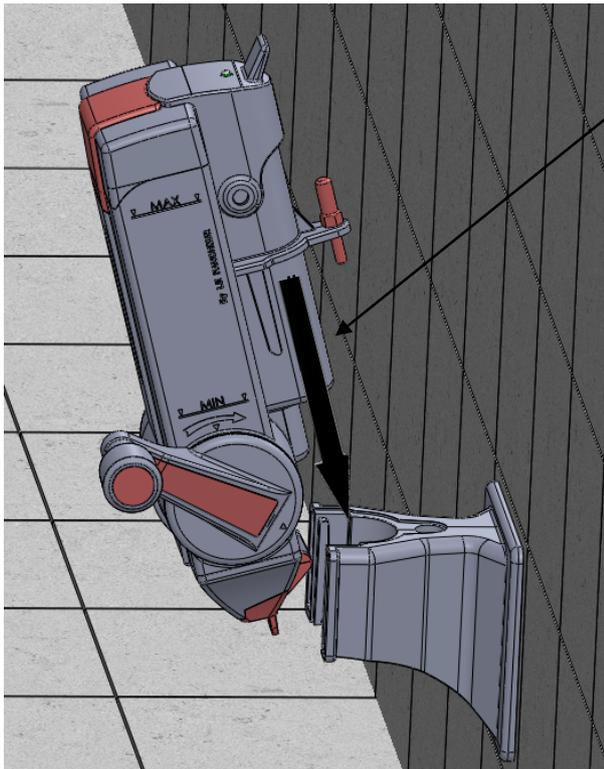

6- Incliner la râpe de 15 degrés avant de l'insérer dans les guides du support mural

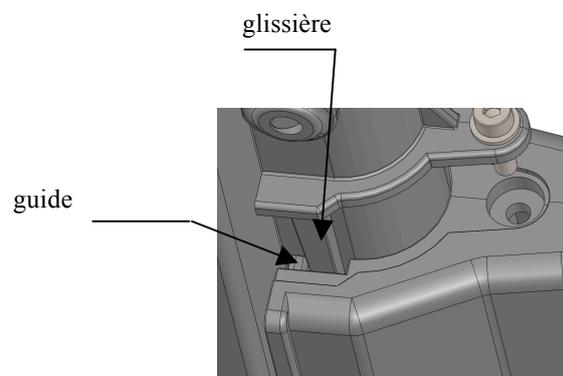


7- Râpe inclinée à 15 degrés : Insérer ensuite les glissières de la râpe dans les guides du support et enfoncer à fond . Serrer modérément la vis à la main ou avec la clé (option)

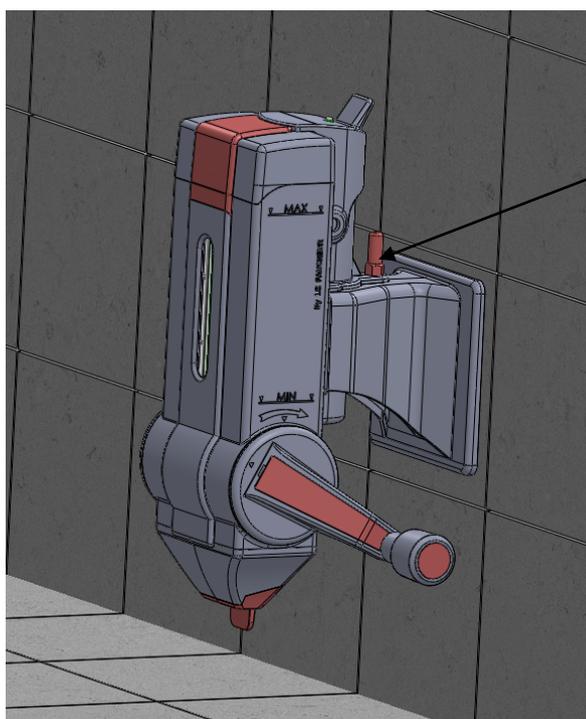


8-Serrer modérément la vis avec la main ou la clé (option) . La Râpe est maintenant installée.

4.2 RETRAIT DE LA RÂPE DE SON SUPPORT MURAL

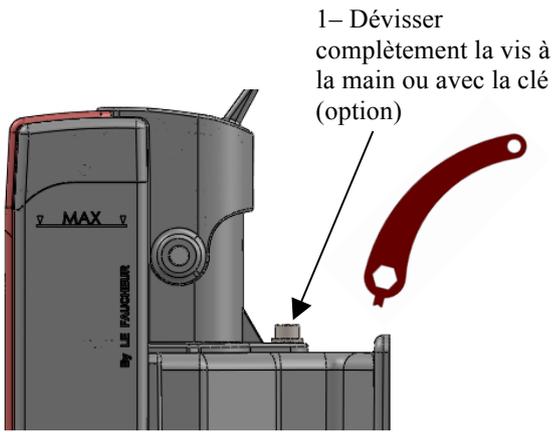


2- Tirer la râpe vers le haut à 15 degré pour l'extraire

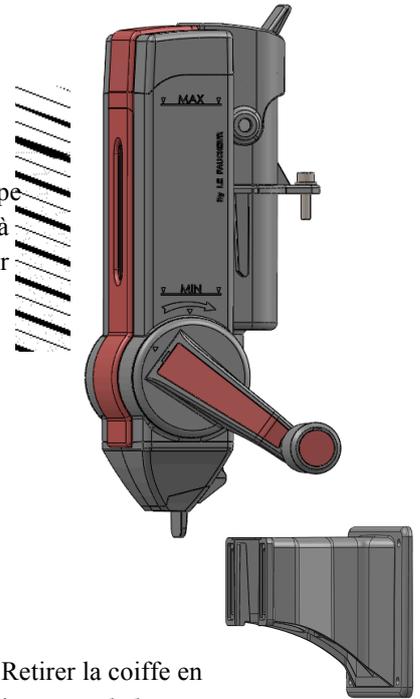


5-INSERTION DU SAVON


Option : Déverrouiller la coiffe en enfonçant la pointe de la clé dans l'orifice (4) du verrouilleur de coiffe

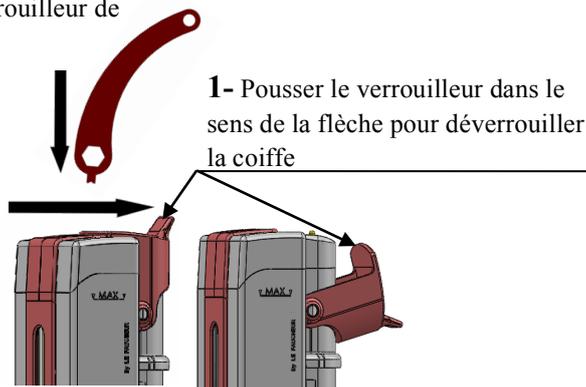

2- Retirer la coiffe en la tirant vers le haut

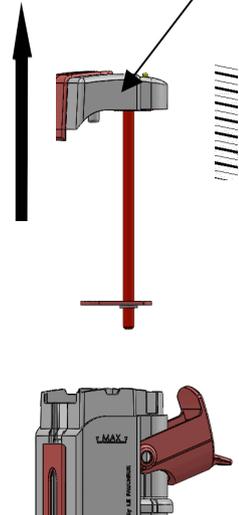


3- Introduire le savon par le haut de la râpe


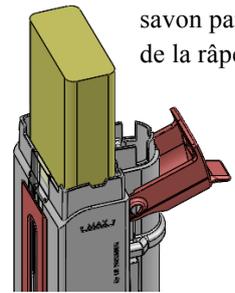


6- La râpe est maintenant prête à l'utilisation

4- Remonter le poussoir le long de son axe jusqu'à ce qu'il se colle à son aimant et soit centré dans le doigt de la coiffe.

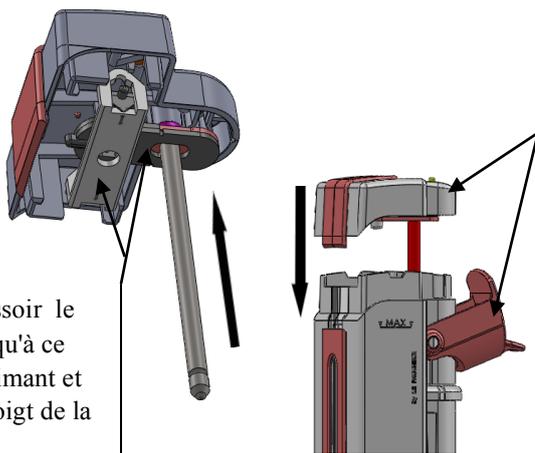

5- Refermer la râpe avec la coiffe et verrouiller l'ensemble

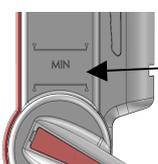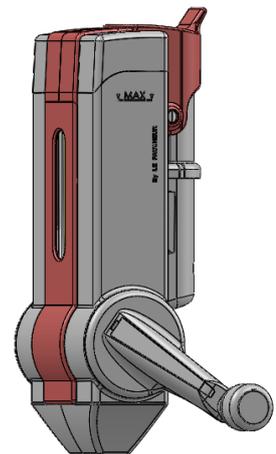

Dès que le savon en place atteint la **zone MIN**, un nouveau savon peut être introduit.

Lorsque le savon atteint la zone MIN, vous avez 2 choix :

A- Remettre un nouveau savon dans la râpe en relai sans retirer le morceau de savon restant. Dans ce cas, pendant la transition d'un savon à l'autre, des morceaux de savon peuvent sortir de l'orifice à cause de la technologie de coupe utilisée par la Râpe à Savon®.


B- Retirer le bout de savon restant et remettre un nouveau savon pour éviter l'apparition de morceaux.

5-OBTENIR DES FLOCONS DE SAVONS

5.1-UTILISATION DE LA RÂPE AVEC DEUX MAINS




Tourner toujours la manivelle dans le sens de la flèche (sens des aiguilles d'une montre) pour obtenir des copeaux de savons.

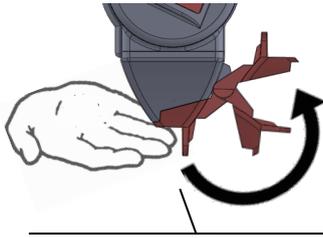

1- Ouvrir le clapet en poussant vers l'arrière jusqu'à sa position haute.

2- Mettre sa main sous le bec de la râpe pour recevoir les copeaux de savon

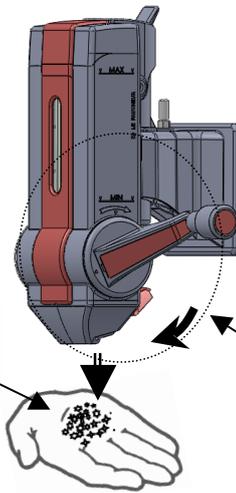

3- Tourner la manivelle lentement toujours dans le même sens



4- Mouiller l'autre main et puis frotter les deux mains pour faire mousser le savon. Ensuite, rincer les mains




Lors de la transition entre l'ancien savon et le nouveau savon, des petits morceaux de savon sortent du bec au lieu des copeaux de savon habituels, cela est tout à fait normal à cause de la de la technologie de coupe utilisée par la Râpe à Savon® (voir chapitre 5 section A et B)


5.2-UTILISATION DE LA RÂPE AVEC UNE SEULE MAIN




Tourner toujours la manivelle dans le sens des flèches (sens des aiguilles d'une montre) pour obtenir des copeaux de savons.

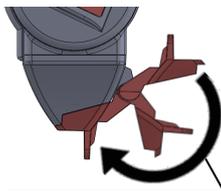

1- Fermer le clapet en tirant vers l'avant jusqu'à sa position de fermeture.

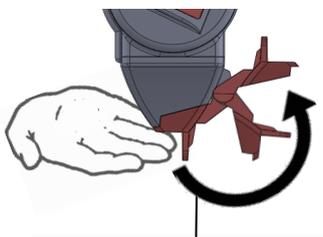

3- Ouvrir le clapet en poussant avec le côté de l'index sur la languette de manœuvre du clapet, paume vers le haut et doigts joints.

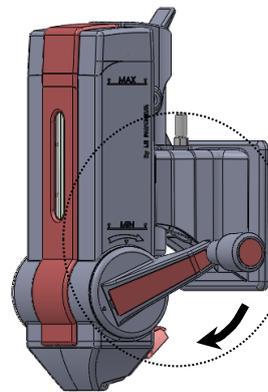

2- Tourner la manivelle toujours dans le même sens clapet fermé pour accumuler les flocons de savon à l'intérieur du bec de la râpe.




4- Lorsque le clapet s'ouvre, les flocons de savon tombent dans la main.



Lors de la transition entre l'ancien savon et le nouveau savon, des petits morceaux de savon sortent du bec au lieu des copeaux de savon habituels, cela est tout à fait normal à cause de la de la technologie de coupe utilisée par la Râpe à Savon® (voir chapitre 5 section A et B).

6-ENTRETIEN DE LA RÂPE A SAVON

Il peut arriver lors de son utilisation que la Râpe à Savon® se bouche ou ne râpe pas ou peu. Pour déboucher la Râpe, tapoter légèrement avec la main sur le bec, pour faire tomber le savon accumulé à l'intérieur de la Râpe, sinon retirer le bec et le nettoyer avec un pinceau. Nettoyer par la même occasion les lames de coupes en retirant le savon collé sur celles-ci.

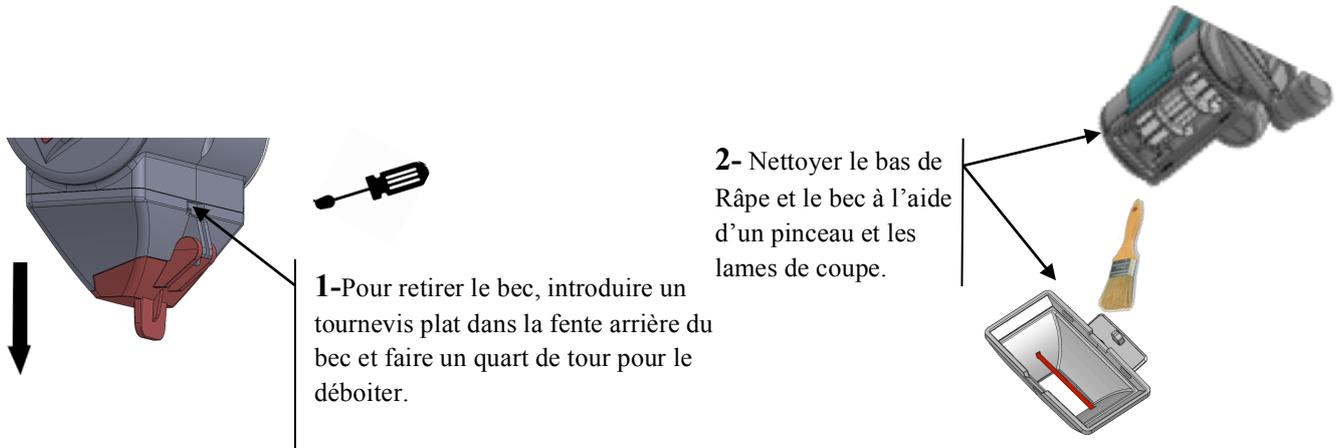


7-INSTALLATION DU PIED (en option)



Les systèmes à ventouse sont des fixations non permanentes, il est recommandé de vérifier souvent la bonne prise de la ventouse sur sa surface et si nécessaire de la refixer périodiquement.



Pour une fixation optimum, les surfaces qui reçoivent la ventouse doivent avoir les mêmes caractéristiques que les surfaces en verre (surface plant, lisse, faible rugosité et propre).

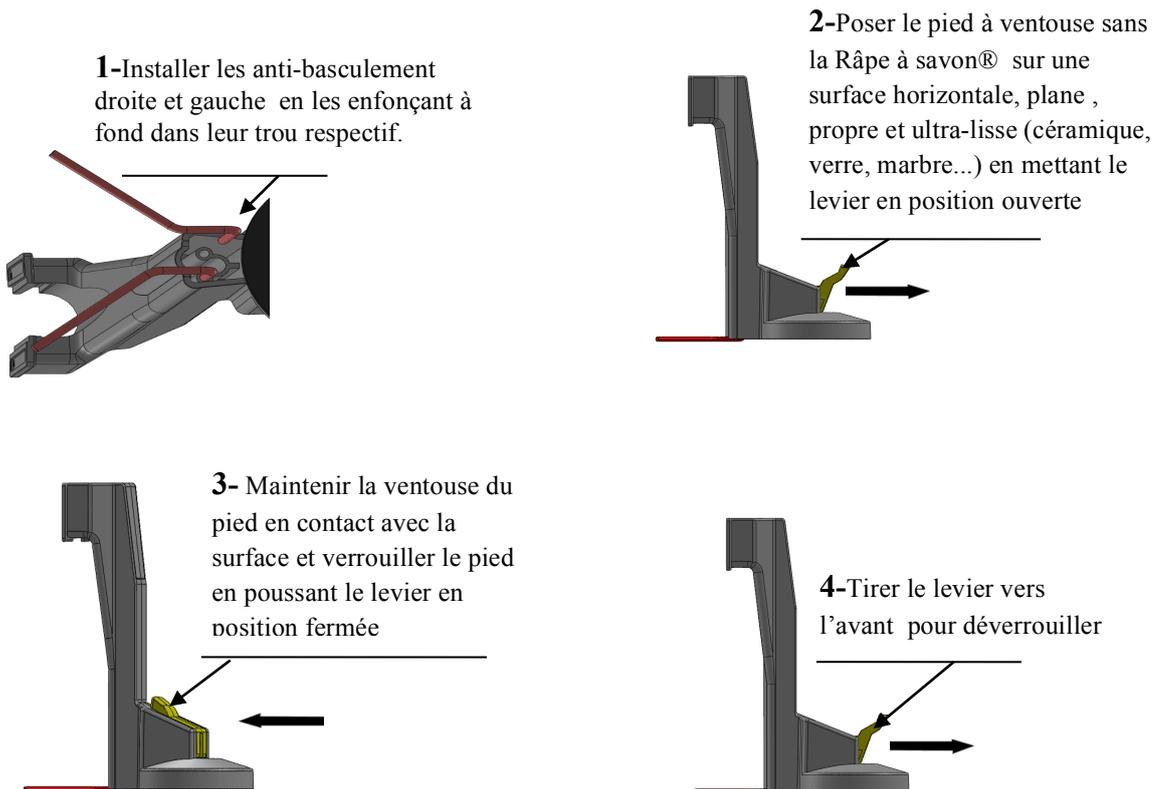

8. FONCTION AVANCEES

8.1 REGLAGE DE LA QUANTITE DE FLOCONS DE SAVON




La lame n'est pas très coupante, mais néanmoins, il faut la manier avec précaution.



Le démontage et remontage des joues pour réglage de la quantité de savon doit être réalisé avec beaucoup de précaution car un mauvais vissage de la vis **détérior**e le **filetage** de la joue et le remontage devient impossible. Nombre de démontage maxi : 3

3- Retirer la
joue gauche

1- Retirer le cache manivelle
à l'aide d'un petit tournevis et
dévissser la vis

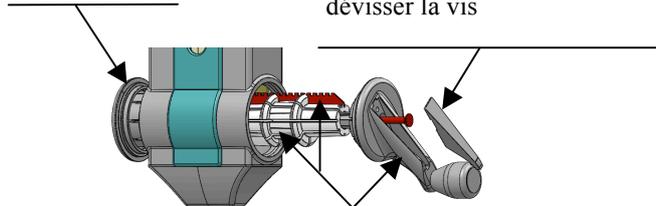

2- Retirer la manivelle
et le tambour en gardant
les lames dans leur
rainure

4.2- Réglage de la quantité de flocons râpée Manivelle à gauche


Position des 2 lames :

- 0-1G - faible quantité
- 1G-2G - quantité moyenne
- 2G-3D - quantité normale
- 3G-4 - Quantité maximale


4.1- Réglage de la quantité de flocons râpée Manivelle à droite (défaut usine)

Position des 2 lames :

- 0-1D - faible quantité
- 1D-2D - quantité moyenne
- 2D-3D - quantité normale
- 3D-4 - quantité maximale

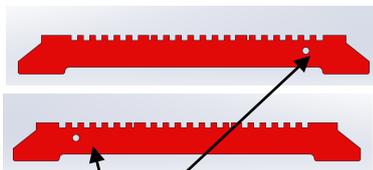


4.3—Attention, les lames
doivent être mis en quinconce
dans le tambour (voir repère)

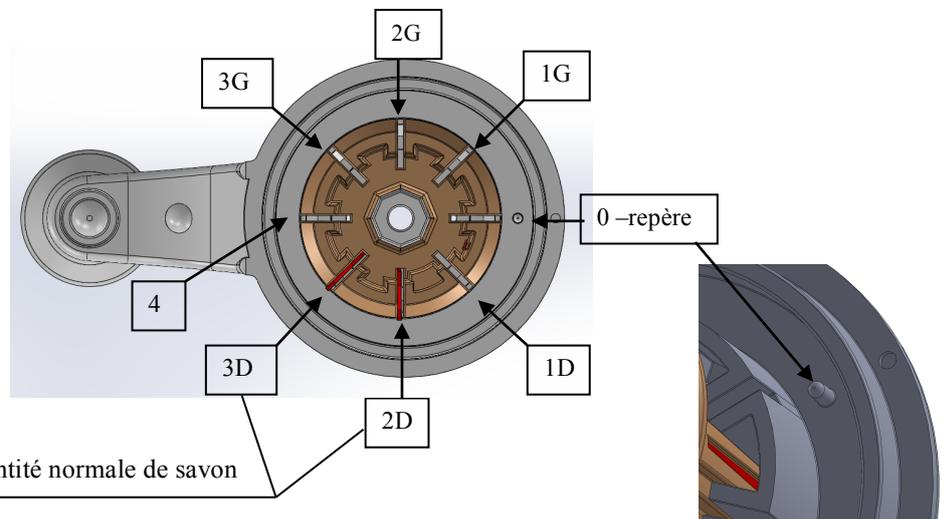



Exemple sur le dessin :
Lame en 2D-3D = Quantité normale de savon

5- Remettre le tambour dans
l'axe de la manivelle en faisant
attention de faire correspondre
la glissière et la rainure

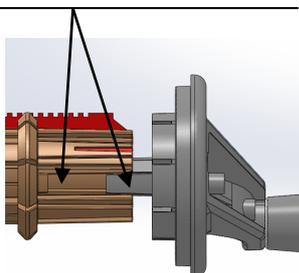


6- Introduire à fond la
joue à manivelle et le
tambour avec ses lames
dans l'orifice droit du
corps

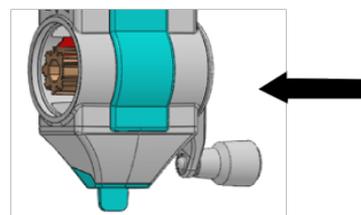

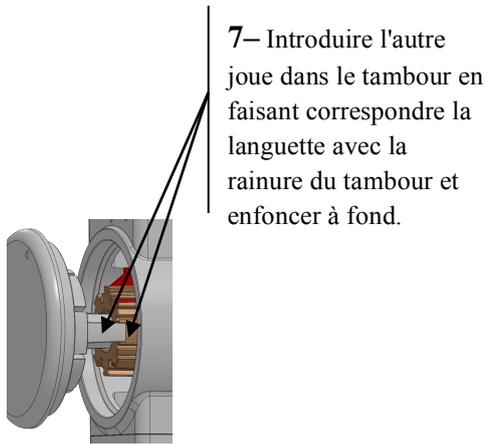

7– Introduire l'autre joue dans le tambour en faisant correspondre la languette avec la rainure du tambour et enfoncer à fond.

8– Remettre la vis et visser modérément, ensuite remettre le cache manivelle en place.

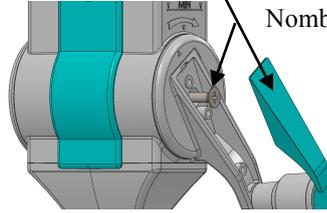

Le démontage et remontage des joues pour réglage de la quantité de savon doit être réalisé avec beaucoup de précaution car un mauvais serrage de la vis détériore le filetage de la joue et le remontage devient impossible.
Nombre de démontage maxi : 3

8.2 CONFIGURATION DE LA RÂPE POUR GAUCHER




La lame n'est pas très coupante, mais néanmoins, il faut la manier avec précaution.




Le démontage et remontage des joues pour réglage de la quantité de savon doit être réalisé avec beaucoup de précaution car un mauvais serrage de la vis détériore le filetage de la joue et le remontage devient impossible. Nombre de démontage maxi : 3

3– Retirer la joue gauche

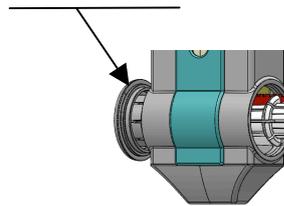


1– Retirer le cache manivelle à l'aide d'un petit tournevis et dévisser la vis

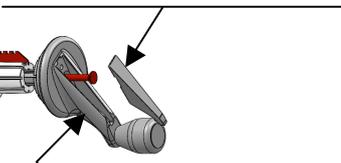


2– Retirer la manivelle et le laisser le tambour et les lames en place




5– Introduire à fond la joue à manivelle et le tambour avec ses lames dans l'orifice gauche du corps

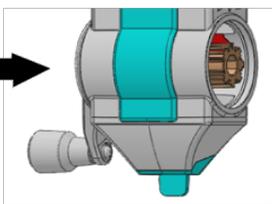

6– Introduire la joue dans le tambour en faisant correspondre la languette avec la rainure du tambour et enfoncer à fond.

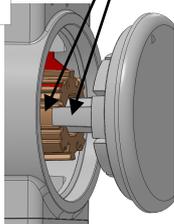


7– Remettre la vis et visser modérément, ensuite remettre le cache manivelle en place.

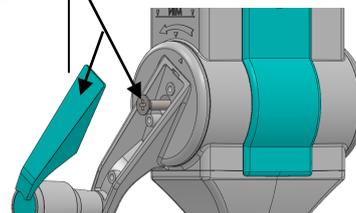

Le démontage et remontage des joues doit être réalisé avec beaucoup de précaution car un mauvais vissage de la vis détériore le pas fileté de la joue et le remontage devient impossible.
Nombre de démontage maxi : 3

4– Remettre la manivelle en faisant attention de faire correspondre la rainure du tambour avec la languette de la manivelle.

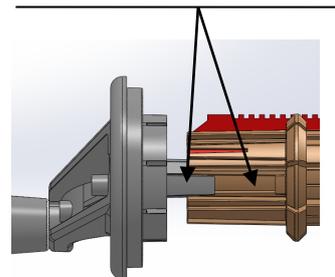



9-RESOLUTION DES DYSFONCTIONNEMENTS

Problème	cause	Solution
Pas ou peu de flocons de savon lorsque l'on tourne la manivelle	1-Le morceau de savon restant a atteint le niveau MINI.	Rajouter un nouveau savon dans l'appareil
	2-Le savon n'a pas atteint le niveau MINI	Vérifier que la partie supérieure du savon est bien plate. sinon aplanir avec un couteau sans dents.
	3-Le bec est bouché	Retirer le bec avec un outil plat et nettoyer le bec et les lames avec un pinceau. (chapitre 6)
	4-Les lames sont sales	Retirer le bec avec un outil plat et retirer le savon accumulé sur les lames avec un pinceau (chapitre 6)
	5-Le poussoir n'agit plus	L'axe du poussoir est sale. Le nettoyer avec un chiffon propre et sec.
	6-Vous n'utilisez pas du savon certifié par www.larapeasavon.fr	Fournissez-vous en savon sur notre site.
	7-La hauteur de coupe n'est pas adapté au savon utilisé.	Augmenter la quantité de savon. Chapitre 8.1.
La Râpe se bouche sans arrêt	8- L'endroit où se trouve la Râpe est trop humide.	Trouver un emplacement moins humide.
Des morceaux de savon tombent de temps en temps à la place des flocons.	9-Composition du savon	Il est normal d'avoir de temps en temps des morceaux de savons à cause de la composition des savons et de la technologie de coupe utilisée.
	10-Transition entre deux savons	Des morceaux de savons tombent lors de la transition, cela est normal à cause de la technologie de coupe utilisée par la Râpe à Savon®


10-DIMENSIONS DETAILLEES

10.1 RÂPE SEULE

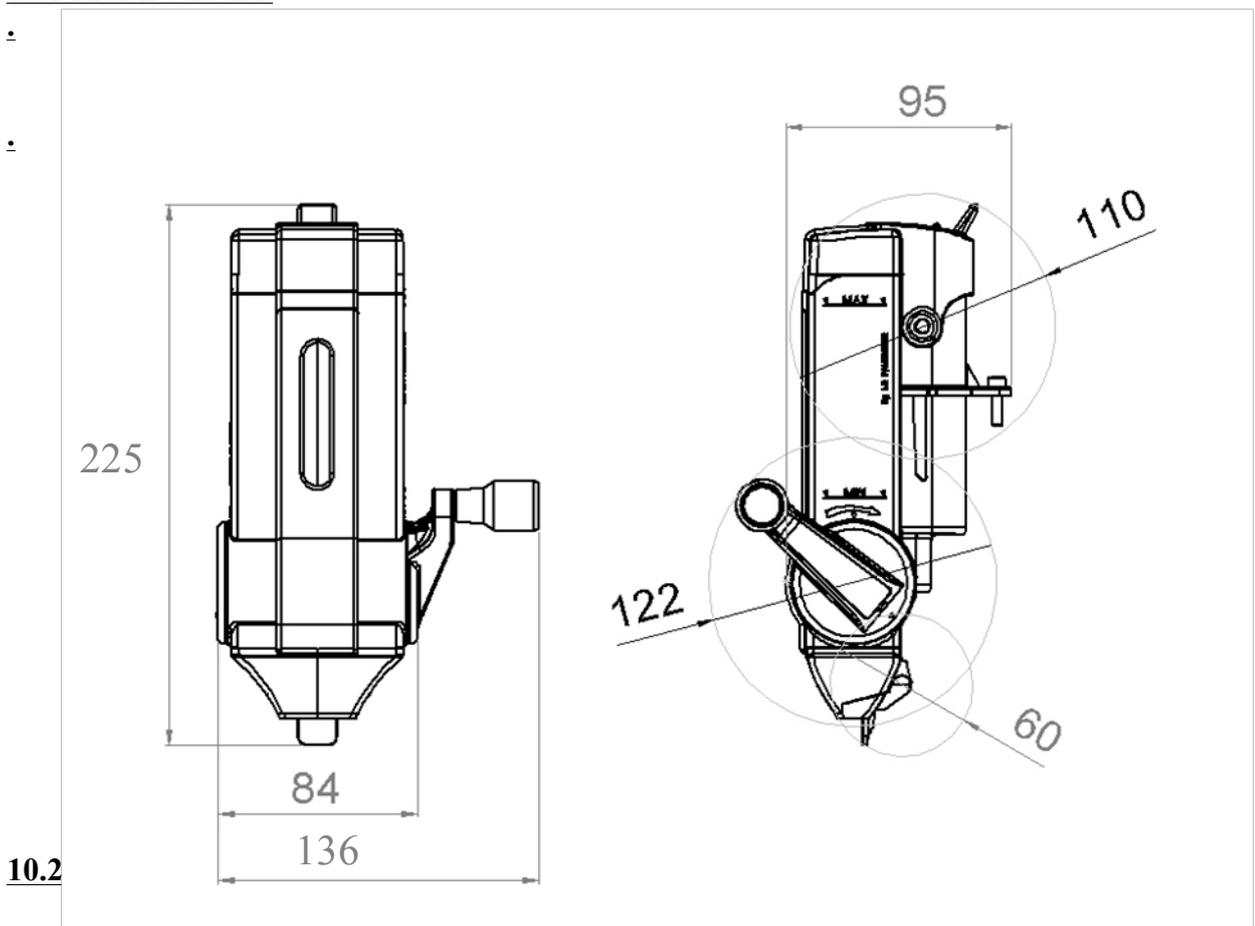

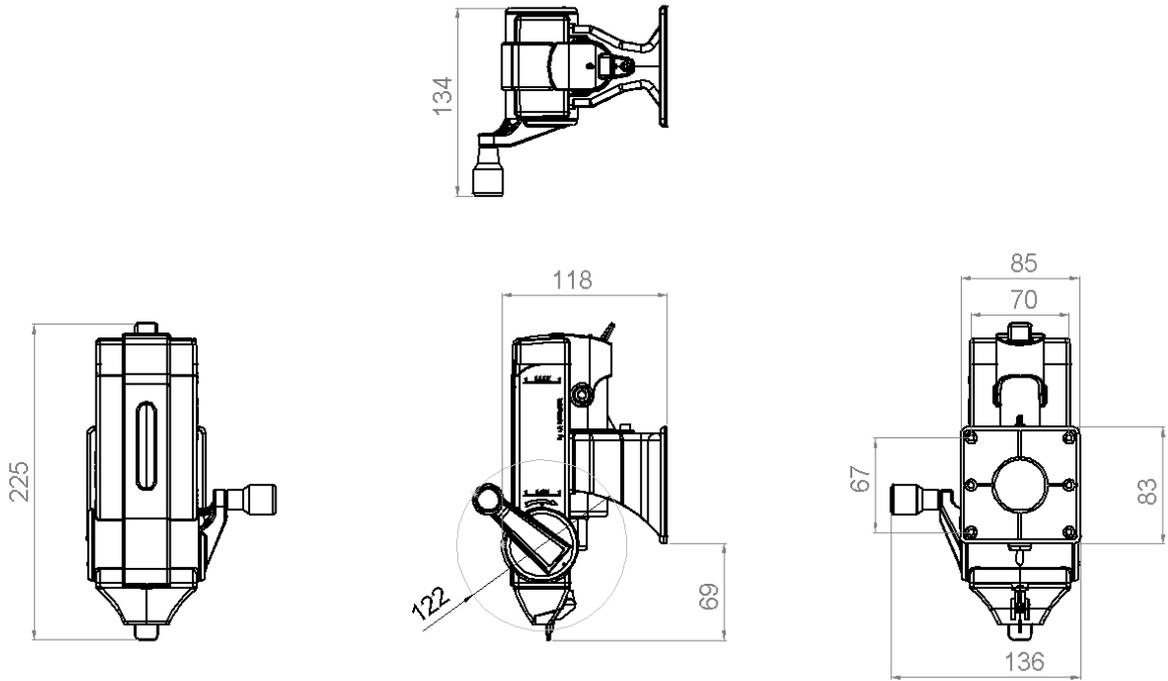

10.3 RÂPE AVEC PIED A VENTOUSE

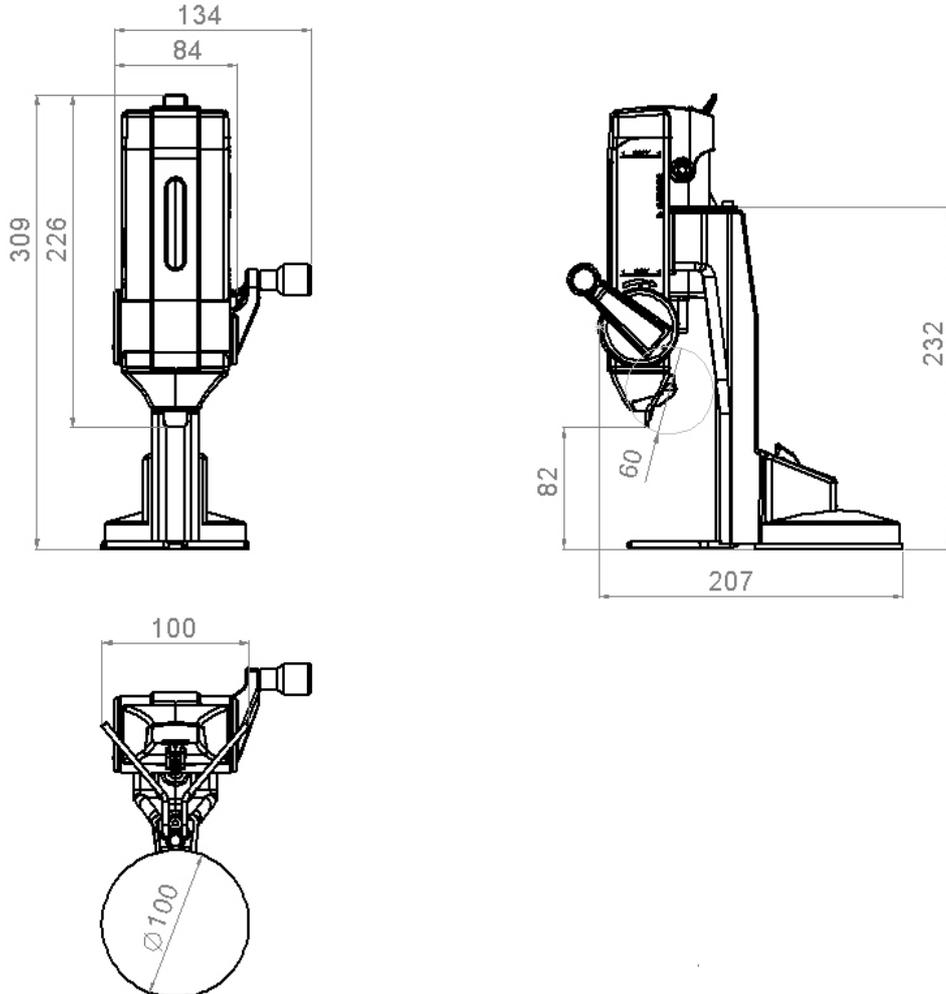

GENERALITES

ELIMINATION DES DECHETS



La Râpe à Savon® est un produit composé de matériaux recyclables et doit être déposée dans les lieux de recyclage adéquats.

GARANTIE 2 ANS



Nous ne garantissons que les Râpes à Savon utilisant des savons certifiés par vendus sur notre site 'www.savon21.com' et bien sûr, les savons de nos partenaires, qui ont été spécialement conçus pour nos appareils.

Nous garantissons la Râpe à Savon® 2 ans, sur présentation de la facture originale pour tout vice de fabrication à partir de la date d'achat.

Notre responsabilité pour cette garantie se limite à remplacer les pièces défectueuses ou à remplacer la Râpe à Savon® par le même modèle ou un modèle équivalent. Aucun remboursement ne pourra être réclamé.

Cette garantie ne s'adresse pas pour, une Râpe à Savon® endommagée par une mauvaise utilisation, une Râpe à Savon® modifiée ou mal entretenue.

L'acheteur devra expédier la Râpe à Savon® accompagnée de la facture originale de la date d'achat, frais de port aller-retour à la charge de l'acheteur.

Notre société décline toute responsabilité dans le cas d'une utilisation non-conforme au mode d'emploi et du non respect des consignes de sécurité

PANTHEOR® SAS
268, Boulevard des LUCIOLES
83530 ANTHEOR
FRANCE

Distributeur Agréé Exclusif au Portugal :



PANOSSIAN UNIPessoal LDA
Rua Fernandes Tomás N° 58, Loja B
4000-208 PORTO
PORTUGAL

site : www.savon21.com

Pour nous joindre : contact@savon21.com

Pour joindre notre Service Après vente : sav@savon21.com ou www.savon21.com

